



## TELEPÍTÉSI RAJZ

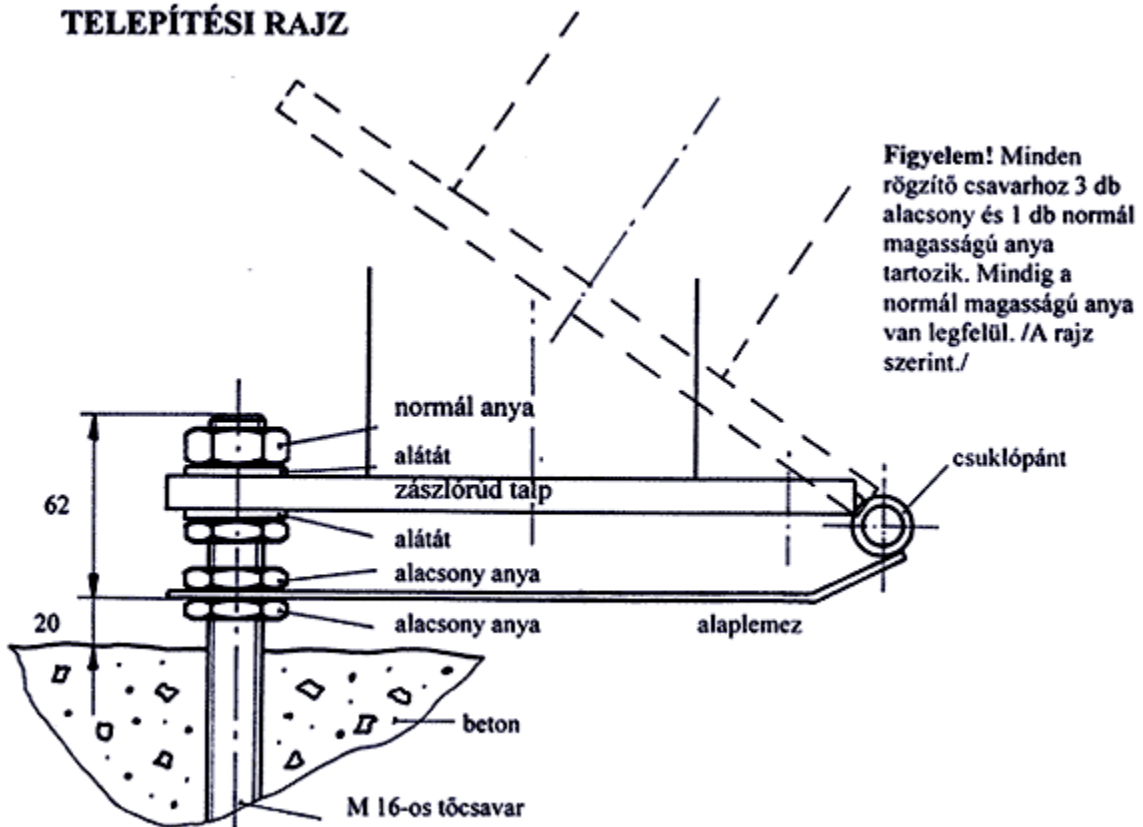

### A zászlórúd telepítése:

1. Csavarjon minden tőcsavarra egy db alacsony anyát, majd az alaplemez furatán keresztül egy másik alacsony anyával rögzítse, a fenti ábra szerint. A csuklópánt felfelé nézzen.

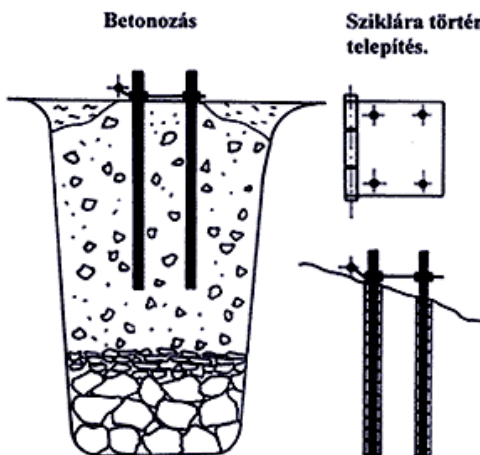

2. A tőcsavarokat öntse min. C16-os betonba úgy, hogy a csuklópánt a rúd későbbi felállításának irányába álljon. Fontos, hogy az alaplemez vízszintes legyen.

3. A beton megszilárdulása után (min. 2 hét) a rudat fel lehet állítani úgy, hogy a négy tőcsavarra egy-egy alacsony anyát és alátétet helyezve, majd az alaplemez és a zászlórúd talp csuklópántjait a mellékelt csavarral összefogatva, a rudat a helyére billentjük.

4. Egy-egy alátét és normál csavaranya segítségével a rudat rögzítjük.

5. A felső normál és az alacsony anyával a függőleges helyzetet beállítjuk, majd a felső normál anya meghúzásával a rudat a végleges helyzetében rögzítjük.

6. A négy felső normál anyát egy hét után ismét meghúzzuk.

Az alap mérete 6-12 m-es rudaknál min. 50 cm átmérőjű, 1 m mélységű.

Hegyre telepítés esetén használjon speciális ragasztó habarcsot. PI.: HILTI HIT-HY 150.

